


Fonctionnement de l'interrupteur

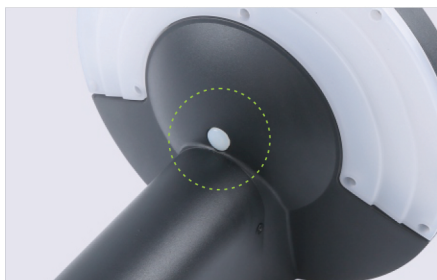

Bouton interrupteur : Bouton blanc au bas du support de la lampe

Allumer l'interrupteur de la lampe




La lampe s'allume après avoir allumer l'interrupteur

La lampe allumée signifie que la lampe peut être installée normalement


Détecteur Crépusculaire

JOUR : Chargement Automatique


NUIT : Eclairage Automatique

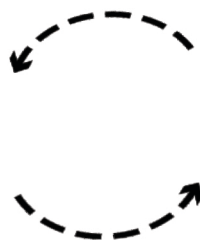

Etapes d'Installation

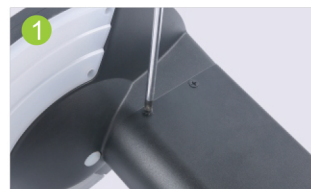

- ① Assembler le support de la lampe et le tube de la lampe. Serrer les 4 vis sur le côté.
- ② Installer la lampe dans la position requise. Insérer la vis d'expansion dans la base.
- ③ Fixer la vis d'expansion sur la base. Serrer simplement l'écrou.

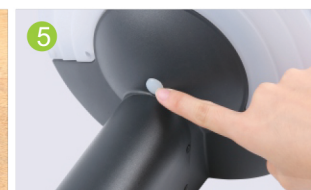

- ④ Mettre la lampe dans la base. Puis serrer les vis sur le côté de la base pour terminer.
- ⑤ Appuyer sur l'interrupteur pour que la lumière s'allume automatiquement à la tombée de la nuit.
- ⑥ Installation complète.

★ Précautions

- Veuillez faire attention à la fixation des lampes afin de ne pas blesser les gens lorsque le vent souffle.
- Afin de ne pas affecter l'utilisation des lampes, nettoyez la poussière et la saleté sur la surface des panneaux solaires tous les 3 mois.
- Vérifiez régulièrement que le fil ne s'est pas détaché ou cassé.
- Les lampes à énergie solaire contiennent des batteries.
Ces batteries sont recyclables. Veuillez ne pas les jeter dans la nature.

